

Vorstellung der Filialfunktösung mit dem Kenwood PKT-23



Lieferumfang: Karton mit dem Funkgerät PKT-23



Funkgerät PKT-23

Akku -1430 mAh
KNB-71L

Gürtelclip
KBH-20

Lieferumfang: Einfaches Ladegerät



Schnelllader 1 St.
KSC-44CR



Netzteil
KSC-44SL

oder

Lieferumfang: ab 2 oder mehr Ladegeräte



Schnelllader kombiniert
KSC-44CR (6 St.)



Netzteil
KSC-44ML



Lieferumfang darüber hinaus



KHS-34
Böhren-Ohrhörer-Headset
mit PTT



KHS33
In-Ohr Headset
mit PTT



5 6151 15 1 0203
In-Ohr Headset
mit PTT



5 6211 15 1 0203
Böhren-Ohrhörer
mit PTT



5 6271 15 1 0203
Flexibler Ohrhörer
mit PTT



5 6351 15 1 0203
Schallschlauch-Garnitur
mit PTT



Lieferumfang darüber hinaus



5 5131 00 2 3521
In-Ear Ohrhörer



5 5211 00 2 3521
Bügel Ohrhörer



5 5271 00 2 3521
Flexibler Ohrhörer



5 5351 00 2 3521
Schallschlauch-Garnitur



5 5221 00 2 3521
Drehbarer Ohrbügel




5 0000 19 1 0203
Multi-Use Inline PTT19



5 0000 38 1 0203
Multi-Use PTT38



Das PKT-23

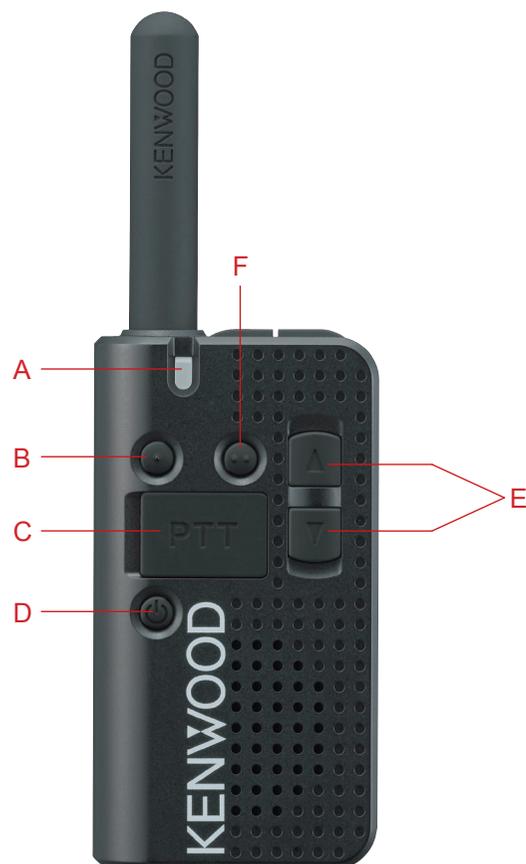

Die Bedientasten auf einen Blick:

- A. LED Anzeige
- B. PF-1-Taste
- C. PTT-Taste (Push-To-Talk)
- D. Ein/Aus-Schalter
- E. Höher/Niedriger-Tasten
- F. PF-2-Taste
- G. 3,5 mm Klinkenbuchse
- H. Micro-USB-Buchse (Typ B)



Aufladen des Funkgerätes mit dem Ladegerät KSC-44CR

1. Stecken Sie das Kabel des Netzadapters in die Buchse an der Unterseite des Ladegeräts.
 2. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.
 3. Setzen Sie einen Transceiver mit Akku in den Ladeschacht des Ladegeräts ein.
- ! Das LED-Anzeigelämpchen (A) leuchtet blau. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.



Aufladen des Funkgerätes mit einem USB-Kabel

1. Stecken Sie das USB-Kabel in die Micro-USB-Buchse (H).
 2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihrem PC oder Netzadapter an.
- ! Das LED-Anzeigelämpchen (A) leuchtet blau. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.



Anschließen eines Ohrhörers

1. Schließen Sie einen Ohrhörer an der Klinkenbuchse (G) oben am Transceiver an.

! ACHTUNG!

Damit der Transceiver spritzwassergeschützt bleibt, muss die Klinkenbuchse abgedeckt bleiben. Bitte achten Sie darauf den Ohrhörer Stecker so tief in die Klinkenbuchse (G) zu stecken, dass kein Metall mehr sichtbar ist.

Falsche Anwendung



Richtige Anwendung



Einschalten des Funkgerätes / Überprüfen des Ladezustandes



1. Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 1 Sekunde lang gedrückt, um den Transceiver einzuschalten.
2. Halten Sie den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um den Transceiver auszuschalten.
3. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter kurz, während der Transceiver eingeschaltet ist, wird die Batteriestandanzeige (LED-Anzeige (A)) aktiviert.

Status-Anzeige

Blinkt 3x
Blinkt 2x
Blinkt 1x



Batteriestand

hoch
mittel
niedrig



LED-Anzeige



Status	
LED-Anzeige (Farb- oder Blinksignal)	Bedeutung
Rot	Senden
Grün	Empfangen eines Rufs
Grün blinkend	Suchlauf
Blinkt 1x hellblau	Standby-Status ¹
Rot blinkend	Akkustand niedrig

¹ Der Transceiver wurde mind. 10 Sek. nicht verwendet



Kanalwechsel / Lautstärke

Mit den Höher/Niedriger Tasten (E) kann die Lautstärke angepasst und der Kanal gewechselt werden.

Drücken Sie die PF-2-Taste (F), um die Funktion der Höher/Niedriger-Tasten zwischen Lautstärkeeinstellung-Modus und Kanalwahl-Modus umzuschalten.



Kanalwahl-Modus

1. Im Kanalwahl-Modus drücken Sie die Höher/Niedriger-Tasten (E) zum Wählen des gewünschten Kanals.
2. Nach dem Wählen eines Kanals wird die Kanalnummer angesagt, wenn ‚Sprachansage‘ aktiviert ist, oder das Kanalwahl-Tonsignal ertönt, wenn ‚Sprachansage‘ deaktiviert ist. Ungeachtet der Sprachansage-Konfiguration blinkt die LED-Anzeige, um die aktuelle Kanalnummer anzuzeigen.

Beispiele:

- A) Um die Kanalnummer 5 anzuzeigen, blinkt die LED einmal blau, und die Sprachansage „Fünf“ ertönt, wenn die Sprachansage aktiviert ist.
- B) Um die Kanalnummer 5 anzuzeigen, blinkt die LED einmal blau und ein Kanalwahl-Signalton ertönt einmal, wenn die Sprachansage deaktiviert ist.

		Sprachansagen		
		Aktiviert		Deaktiviert
Kanalnummer	LED	Sprachansage	LED Blinksignale	LED Blinksignale / Tonsignale
1	Gelb	„Eins“	1	1
2		„Zwei“	2	2
3		„Drei“	3	3
4		„Vier“	4	4
5	Blau	„Fünf“	1	1
6		„Sechs“	2	2
7		„Sieben“	3	3
8		„Acht“	4	4



Senden und Empfangen



1. Um einen Ruf durchzuführen, halten Sie die PTT-Taste (C) gedrückt und sprechen Sie anschließend mit normaler Stimme in das Mikrofon.
2. Halten Sie das Mikrofon in etwa 3 bis 4 cm Abstand zum Mund.
3. Lassen Sie die PTT-Taste los, um zu empfangen.

! Hinweise:

- Wenn die Spannung des Akkus zu weit absinkt, wird die Übertragung mit einem Hinweiston beendet. (Ladezustandswarning: Wenn der Akku im laufenden Betrieb des Transceivers aufgeladen oder ersetzt werden muss, hören Sie alle 30 Sekunden einen Hinweiston, und die LED-Anzeige blinkt rot.)
- Auch wenn die Lautstärke auf 0 gestellt ist, gibt der Transceiver weiterhin Signaltöne und Kanalansagen aus.
- Durch fortgesetztes Senden bei überhitztem Transceiver wird die Ausgangsleistung verringert und das Senden schließlich gestoppt. Beenden Sie das Senden für eine gewisse Zeit, damit der Transceiver abkühlen kann.
- Sie können manchmal Rauschen während der Kommunikation hören, je nach dem Transceiver der Gegenseite.

Akku wechseln

Durch die extreme Langlebigkeit des Akkus, ist es in aller Regel nicht notwendig, diesen austauschen zu müssen.

Sollte es doch einmal notwendig werden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Clip (A) nach oben drücken
2. Den Verriegelungsclip des Akkufachdeckels (C) kräftig nach rechts ziehen
3. Akkufachdeckel (B) öffnet sich automatisch

! Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass ein Aufhebeln des Akkufachdeckels mit einem Hilfsmittel zu Beschädigungen führen kann (hierdurch entfällt ansonsten der Garantieanspruch).

Ersatzakkus bekommen Sie von Ihrem BATSTAR-Team oder direkt auf batstar.de.



Sie haben Fragen zum Produkt?



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

BATSTAR GmbH
Ungerather Str. 87
D-41366 Schwalmtal

Telefon: +49(0)2163/57556-0
Telefax: +49(0)2163/57556-50

E-Mail: info@batstar.de

http:// www.batstar.de

Shop: www.batstar24.de